

Viktiga säkerhetsåtgärder

Framkörningsväg



- Passage höjd och bredd.
- Totalvikt
Viktbe gränsningar.



Kraftledningar



- Säkraste lösningen:
Markjorda, slå av spänningen.
- Håll avstånd.

Stabilitet


- Maskinens uppställningsyta.

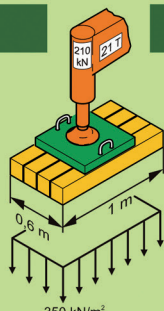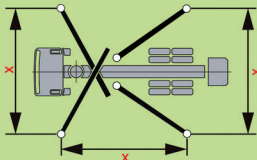

- Markens bärförmåga
0,5 MPa.


Riskområde vid igångkörning

- L = Ändslangslängd
- Riskzon = 2 x Ändslangslängd

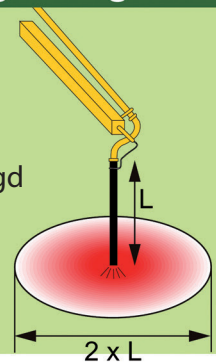



Uppställning

- Plant, inom 3° lutning med
korrekt stödbensposition.

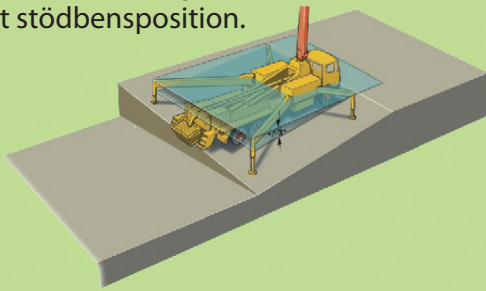

Avstånd från slänt

- Min. 2 meter till slänt.

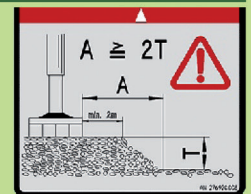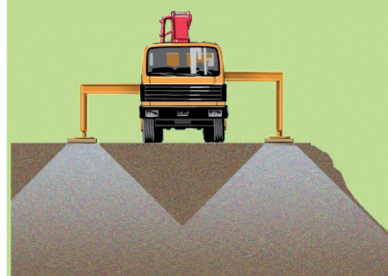

Förbjudet • Förbjudet • Förbjudet



- Rör och metalldelar
på ändslang.



- Använd aldrig skarvslang
som ändslang.